
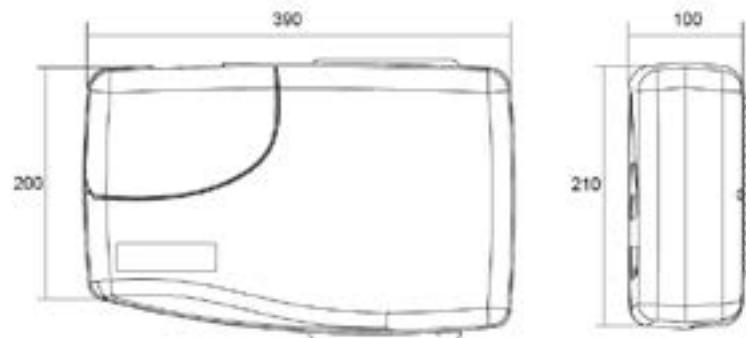


ÉLECTROLYSEUR SÉRIE SSCMINI

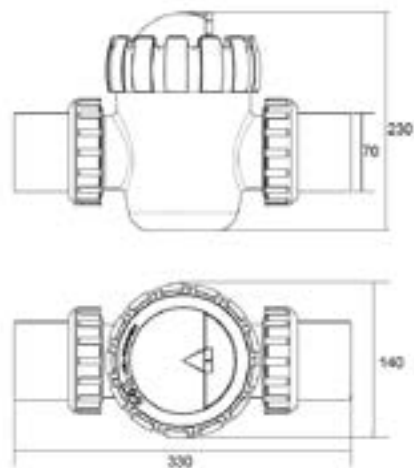

L'équipement SSCmini® est un système de génération automatique de chlore composé de deux éléments principaux: une cellule d'électrolyse et une unité de commande.

Pour un bon fonctionnement certaine concentration minimale de sel est nécessaire dans l'eau (4000 ppm), suffisamment faible pour que la saveur ne soit pas appréciée. SSCmini® désinfecte automatiquement la piscine en transformant le sel en chlore qui tue les bactéries et les algues dans la piscine par un procédé d'électrolyse.


L'unité de commande dispose d'un système à microprocesseur pour réguler le temps de fonctionnement et rapporter sur l'état des travaux SSCmini® et des erreurs. En outre, le dispositif comporte un système d'auto-nettoyage ce qui empêche la formation de dépôts sur les électrodes.

La température de l'eau est un paramètre qui affecte la production de chlore. Quand la température est moins élevée, plus faible est la production de chlore. La température de l'eau doit être comprise entre 15- 40°C. SSCmini® ne produit pas de chlore à des températures inférieures à 15° C.


RÉFÉRENCE	MODÈLE	TENSION NOMINALE (V)	FRÉQUENCE (HZ)	PRODUCTION (G/H)	VOLUME PISCINE MAX. (M³)	SALINITÉ NÉCESSAIRE (G/L)	Tª (°C)	ÉLECTRODES	FAM.
HP-6205-09	SSCmini 20	220-240	50/60	20	60	4-6	10 - 45	Plaques de titane	A
HP-6205-31	Cellule électrolyseur SSC Mini								B
HP-6205-37	Verre cellule électrolyseur SSC Mini complète								B
HP-6205-50	Switch control (Ccontrôle du débit max. 10 ampères, p. 86)								B

EXEMPLE:

Si vous commencez SSCmini® à 9:00 et fixe l'horaire du travail sur 5, alors l'unité fonctionnera 9:00-9:30 (LED (5) de fonctionnement normal sera allumé) et en mode stand-by de 9:30 à 10:00 (LED (4) Stand-by sera allumé).

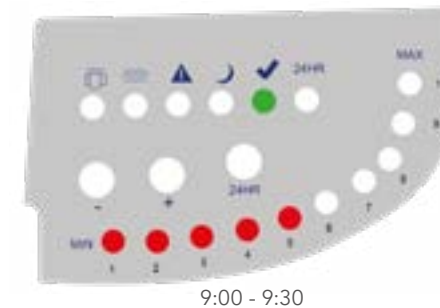


9:00 - 9:30

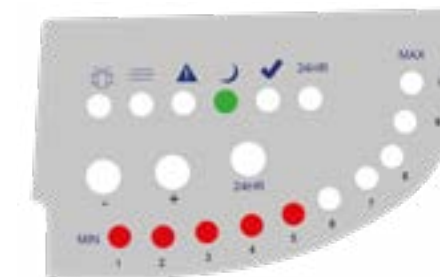


9:30 - 10:00

Un nouveau cycle débutera à 10h00 et durera jusqu'à 10h30, et ainsi de suite.

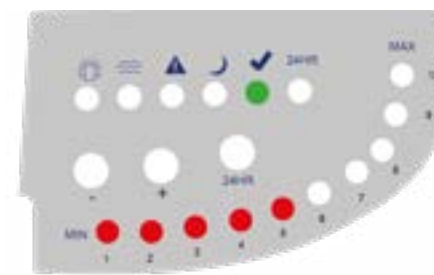

10:00 - 10:30


Si vous activez la **Super chloration** à 10h30 (LED (6) de super chloration sera allumé), l'appareil fonctionnera jusqu'au 10h30 du jour suivant et quittera automatiquement le mode super chloration. Après la super chloration, sera réinitialisée et le cycle de fonctionnement précédent commencera.

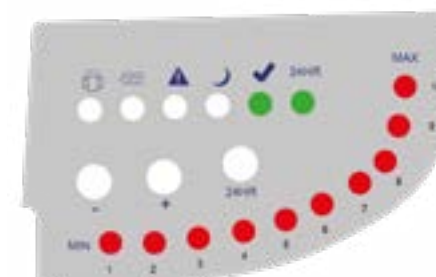

10:30 - 10:30 du jour suivant

Panneau de commande

L'électrolyseur SSCmini® est commandé par le panneau de commande qui régule la production de chlore et rapports sur l'état de l'opération.

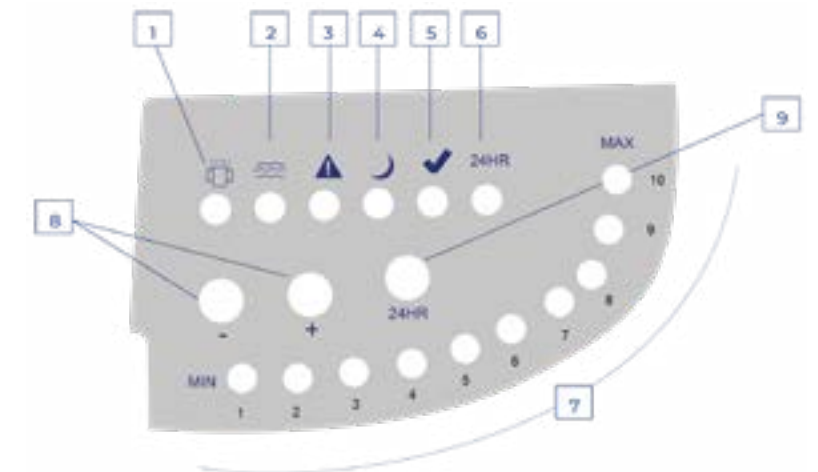

INDICATEURS LED:

- Cellule épuisée:** L'indicateur s'allume lorsque la cellule atteint la fin de sa vie. Dans ce cas, le porte-électrode de la cellule doit être remplacée.
- Sans débit:** le flux est pas détecté, ou le débit trop faible.
- Alarme:** l'unité ne fonctionne pas correctement.
- Stand-by:** l'unité attend le début du cycle opérationnel.
- Fonctionnement normal:** la cellule d'électrolyse génère correctement chlore.
- Super chloration:** le mode "Super chloration" est actif. La cellule électrolytique produit chlore pendant 24 heures.
- Cycle opérationnel:** les 10 leds, de 1 à 10, correspondent à une heure de travail, chaque LED représente 6 minutes. Si les 10 indicateurs LED s'allument, l'appareil va générer du chlore sans arrêter. Si 5 LED s'allument, l'unité va générer du chlore pendant 30 minutes de chaque heure.

BOUTONS DE COMMANDE:

- Contrôle du cycle de fonctionnement:** presse "+" y "-" pour ajuster le temps de travail. LED s'allument comme expliqué ci-dessus.
- Contrôle Super chloration:** appuyez sur le bouton pour activer la Super chloration. La cellule génère chlore pendant 24 heures. Pour quitter le super chloration, appuyez à nouveau sur le bouton.